

LS-QLシリーズ
LinkStation

東芝製ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>Z3500・ZH500・ZV500 シリーズ(以降、本紙ではレグザと記載します)では録画データの保存先としてLS-QL シリーズ(以降、本紙では LinkStation と記載します)を使用することができます。レグザで本製品を使用するときは、必ず本紙をお読みください。

※本製品の付属品については別紙「はじめにお読みください」にてご確認ください。

※レグザの製品情報については、レグザに付属しているマニュアル、および株式会社東芝ホームページをご参照ください。



Step.1



レグザの電源スイッチを OFF にします。




レグザの電源スイッチは
本体側面にあります。



Step.2

レグザと LinkStation を LAN ケーブルで接続します。

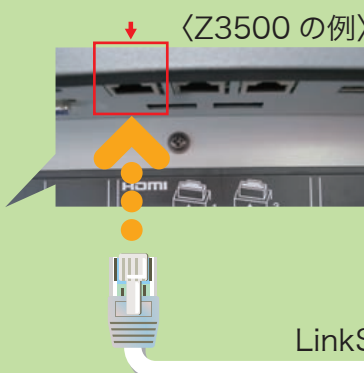

レグザの HDD 専用
LAN 端子は背面に
あります。

LinkStation に付属の LAN ケーブル

付属の AC アダプター
を接続してください。



※番組表を使って録画予約するには、レグザをインターネットに接続する必要があります。
接続手順は、レグザに付属しているマニュアルをご参照ください。



Step.3

レグザ→LinkStation の順に、電源スイッチを ON にします。




※LinkStation背面にあるPC連動電源スイッチは、出荷時設定の「MANUAL」のまま
お使いください。「AUTO」では使用できません。



LinkStation の
ステータスランプが
点滅し、数十秒後に
青色に点灯します。



Record & Play

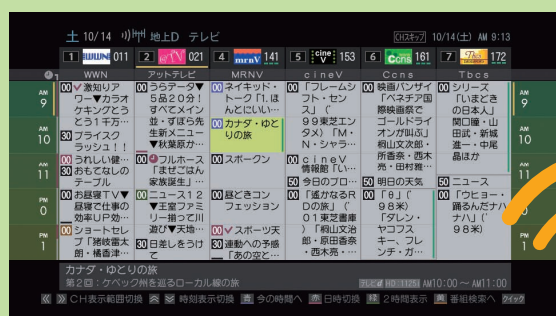


レグザのリモコン操作だけで
予約 / 再生できます。



●番組表で録画予約します。

※操作はレグザに付属しているマニュアルをご参照ください。

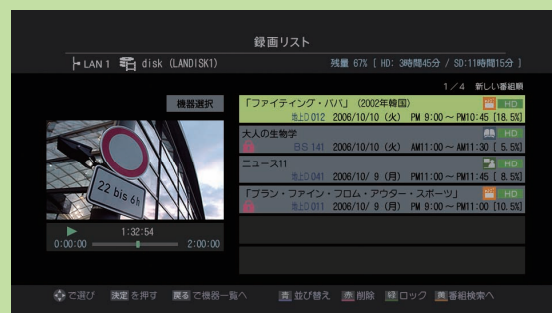

録画した番組は
録画リストで選択し、
再生できます。

以上でセットアップは完了です。

うら面につづく



2 台以上の LinkStation をレグザに接続するには


接続するときは次の手順で行ってください。

①レグザと LinkStation の電源スイッチを OFF にします。

②レグザの HDD 専用 LAN 端子に HUB(※)を接続します。

※複数のネットワーク対応機器を LAN ケーブルで接続し、相互通信するための装置です。

③HUB に LinkStation を接続します (最大 8 台まで) 。

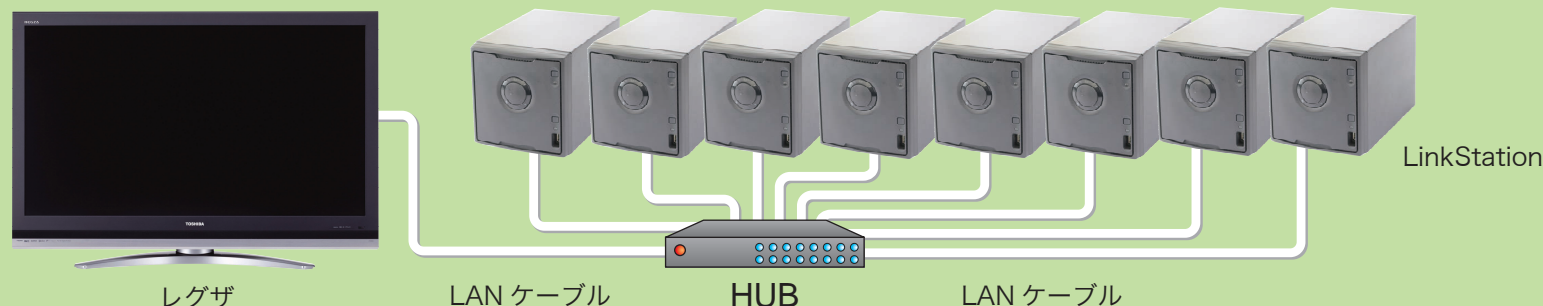

④レグザの電源スイッチを ON にし、LinkStation の電源スイッチを 1 台ずつ ON にします。
1 台ずつ LinkStation の起動 (ステータスランプが青色に点灯) が完了したのを確認して
から次の LinkStation の電源スイッチを ON にしてください。

※LinkStation 背面の PC 連動電源スイッチは、出荷時設定「MANUAL」のままお使いください。「AUTO」では使用できません。

以上で接続は完了です。

LinkStation の接続を確認するには

レグザの HDD 専用 LAN 端子に LinkStation を接続すると、自動的に登録処理 (10 分程度かかります) が行われます。録画作業を行う前に、以下の手順で接続状況をご確認ください。

①レグザの [LAN HDD 設定] 画面を表示させます。

※[LAN HDD 設定] 画面は、下記の手順で表示できます。

- 1 レグザのリモコンのふたをスライドして [設定メニュー] ボタンを押します。
- 2 ▲・▼で [初期設定] → [レグザリンク設定] → [LAN HDD 設定] の順に選択します。
(ZH500 ・ ZV500 シリーズをお使いの場合、[レグザリンク設定] → [LAN ハードディスク設定] の順に選択します。)

②▲・▼で [機器の登録] を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。

登録画面が表示されますので、接続した LinkStation が登録されていることをご確認ください。

機器の登録	
接続機器	登録機器
<input checked="" type="checkbox"/> share (LS-QLxxx)	LAN1
<input checked="" type="checkbox"/> share (LS-QLxxx)	

※xxx は LinkStation の MAC アドレス末尾 3 桁です。お使いの製品によって異なります。



ふた



③[登録完了] を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。

④▲・▼で [LAN HDD 動作テスト] を選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。

⑤接続した LinkStation を▲・▼で選択し、リモコンの [決定] ボタンを押します。
テスト処理は完了まで数分かかります。OK となればそのままお使いになれます。
テストの結果で OK にならなかったときは、LAN ケーブル、AC アダプターの
接続を再度ご確認ください。